




www.midea.com

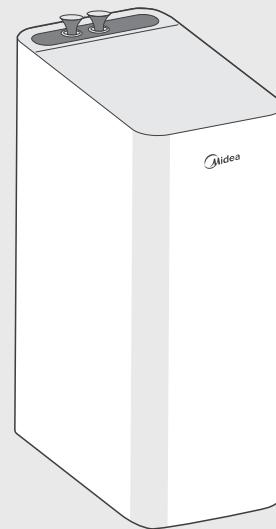

Purificador de agua

MANUAL DEL USUARIO

MU1861A

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte a su distribuidor o al fabricante para obtener más detalles. El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	04
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	05
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	07
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	08
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	12
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	13
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	14
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	15
AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS	16

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión



Advertencia

Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

PELIGRO: Riesgo de incendio/materiales inflamables

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable en este aparato.
- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica después de su uso y antes de que se realicen tareas de mantenimiento por parte del usuario.
- Las siguientes directrices de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevisibles o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso involuntario puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de lesiones!

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones puede provocar lesiones y comprometer la seguridad de menores de edad y personas con capacidades reducidas.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años siempre y cuando hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del mismo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del mismo de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con una calificación similar con el fin de evitar peligros.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o capacitados en tiendas, en la industria ligera y en granjas, o para uso comercial por parte de personas no expertas.
- El aparato solo es apto para uso en interiores.
- ADVERTENCIA: Mantenga las aperturas de ventilación, en la caja del aparato o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.
- ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni se dañe.
- ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
- ADVERTENCIA: Para evitar peligros debido a la inestabilidad del aparato, éste debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.
- El aparato no debe limpiarse con chorros de agua.
- El aparato no debe ser sumergido.
- No se recomienda el uso de este producto en zonas de más de 1.500 m de altitud.
- Deben utilizarse los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato y no deben reutilizarse los juegos antiguos.


ESPECIFICACIONES

Model	MU1861A
Producción	1200L
Caudal de agua pura	1L-3,5L/min (caudal inicial a 4 bar de presión)
Presión del agua	0,1-0,4MPa
Entrada de agua	Aqua de red.
Colores exteriores	Blanco

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


Producto

Nombres de las partes

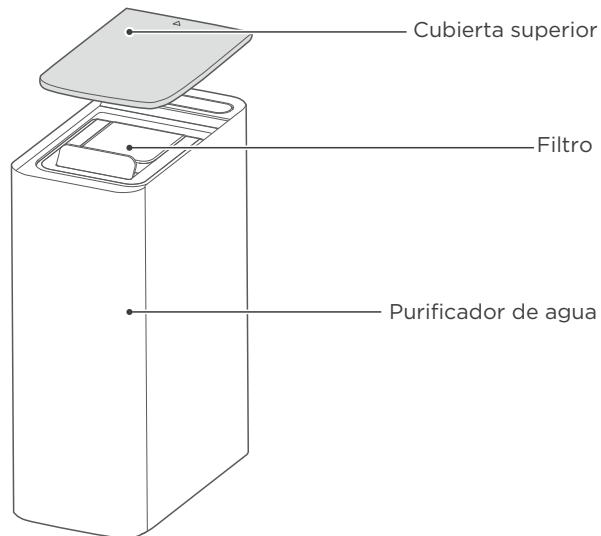


ES


Accesorios

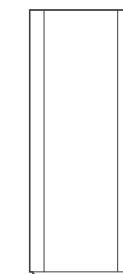


Purificador de agua

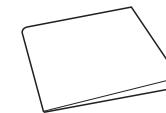

Instrucciones de uso

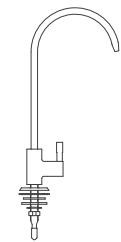

Grifo

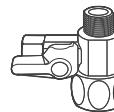

Válvula de bola de entrada



Válvula de retención




Anillo de seguridad




Tubería de PE

ES


Herramientas requeridas (no incluidas)

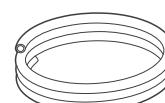

Tubería de PE

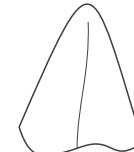


Toalla

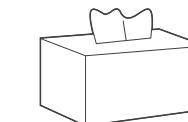

Pañuelo de papel




Vaso

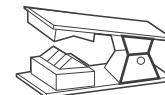


Cortador de tubos



Llave inglesa

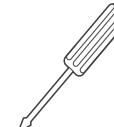

Destornillador

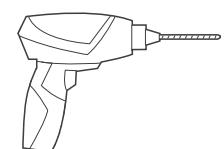


Taladro eléctrico

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


Antes del primer uso

ADVERTENCIA: La instalación deberá ser realizada por un profesional a nivel local en comisión y servicio.


1. Saque el producto de la caja de embalaje y póngalo bajo la grifería de la cocina.

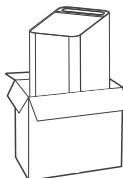

2. Saque la válvula de bola de tres vías e instálala en la tubería del grifo.

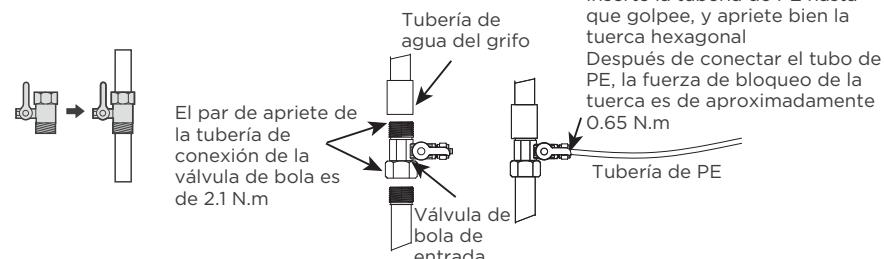

3. Conecte la tubería e instale el grifo de acuerdo con el diagrama de la instalación de agua.

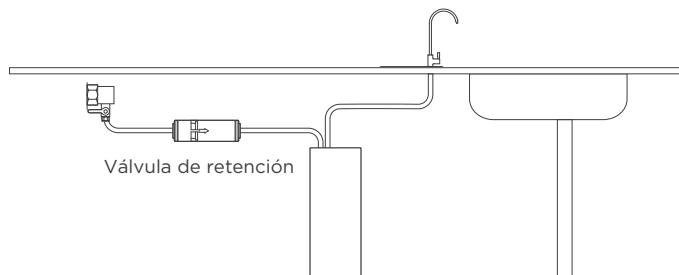


AVISO: Se recomienda la instalación de un prefiltro en la entrada de agua del equipo para evitar que entren arena, sedimentos, barro, etc. y acorten la vida útil del sistema.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

AVISO: Hay algunas diferencias entre los dibujos del manual y el objeto real. La práctica está sujeta al objeto real, los materiales principales y el equipo que se va a instalar. Si necesita utilizar el adaptador del grifo, por favor, consulte el manual del adaptador del grifo del purificador de agua.

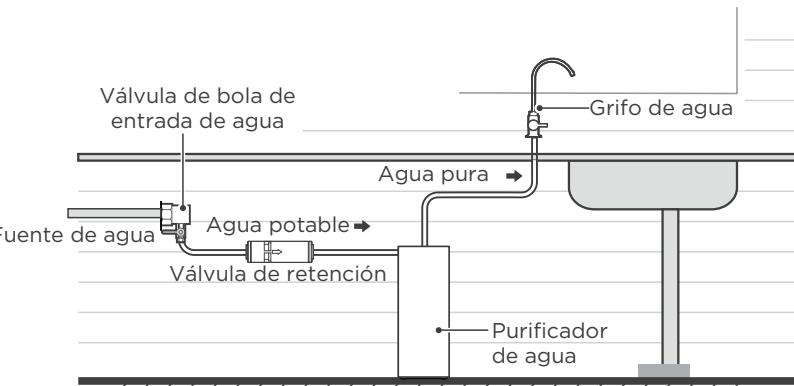

INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO

1. Llame al servicio técnico para programar una cita para la instalación del purificador de agua.




2. El responsable de la instalación instalará, enjuagará y depurará toda la máquina de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento.




FUNCIONAMIENTO

1. Abra la válvula de bola de tres vías:

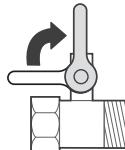

2. Es un fenómeno normal que al principio surja una mancha de agua negra al abrir el grifo. La sugerencia es abrir el agua durante una hora, luego cerrar el grifo y dejarlo reposar durante dos horas, y finalmente abrir el agua durante una hora hasta que el agua sea clara y no esté contaminada.

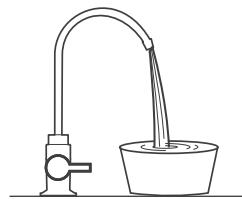


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Pasos para el mantenimiento


AVISO: Para garantizar que su purificador de agua funcione en las mejores condiciones y que se pueda beber agua con seguridad, el servicio posventa hará una reserva y se la recordará (o puede ponerse en contacto con el servicio posventa local) en un período determinado para realizar un mantenimiento del equipo y cambiar el filtro. Para garantizar la calidad del servicio, puede supervisar nuestro servicio de mantenimiento.

1. Compruebe si las funciones de la máquina son normales, si la alimentación está desconectada o si la válvula de agua está cerrada.

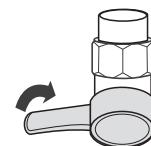


Cierre la válvula de bola de la entrada de agua.


2. Compruebe si el aspecto general de la máquina es inadecuado.

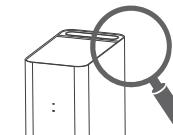

3. Compruebe la conexión de las piezas principales del producto, y empuje los tubos de PE en la unión con fuerza para asegurarse de que los mismos estén bien insertados.

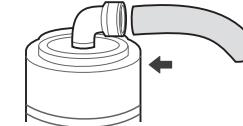


4. Limpie las partes internas y la carcasa del producto hasta que no haya polvo o materias extrañas.

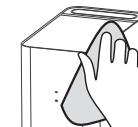


5. Cambie el filtro. Si es necesario cambiar el filtro, pida primero las sugerencias de los usuarios.



ES 6. Conéctese a la fuente de agua para que el producto fluya normalmente. Compruebe si hay fugas de agua en cada una de las conexiones mediante un pañuelo de papel seco.

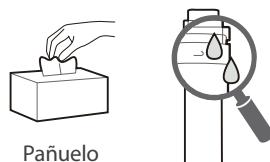

7. Despues de terminar el trabajo, ayude al usuario a limpiar y barrer la casa para asegurarse de que las condiciones sanitarias estan en buen estado.

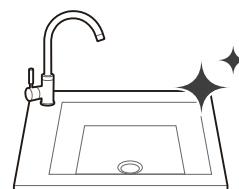

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN AL FILTRO

Nombre del filtro	Forma del filtro	Función	Cantidad	Cambio
Filtro múltiple integrado	Etapa PP	Filtre eficazmente barro, arena, óxido, sólidos en suspensión sólidos en suspensión y otras de gran tamaño.	1 unidad	12-24 meses
	Etapa de fibra de carbón	Reduce eficazmente los orgánicos/triclorometano y tetracloruro de carbono, el cloro residual, y mejora el olor y el sabor.		
	Etapa UF	Intercepta las bacterias (escherichia coli total) y coloides en el agua.		


AVISO:

- La vida útil del filtro no es un tiempo de garantía de calidad, sino que es la vida útil ideal del filtro con el agua sin tratar de acuerdo con la norma nacional de agua potable doméstica y basada en el uso normal del agua de una familia común.
- El período de mantenimiento del filtro es el tiempo previsto, pero la vida útil real depende de la zona, la calidad del agua, la cantidad de agua que se utiliza y la temporada (está sujeta a (está sujeto a las sugerencias de los vendedores locales en el sitio de comisión y servicio). Sólo cambiando el filtro a tiempo, podrá beber agua limpia.

CAMBIO DE FILTRO


AVISO: Sustituya los filtros por los suministrados por la marca oficial.

1. Primero cierre la válvula de bola de tres vías.

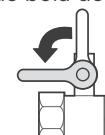

Cerrar la válvula de bola de entrada de agua

2. Abra la tapa superior y saque el filtro, luego cámbielo y apriételo bien, finalmente ponga la tapa superior.

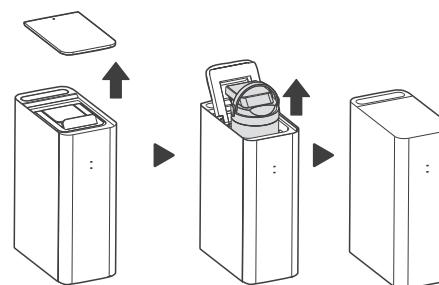

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su aparato puede dar lugar a errores y averías. Las siguientes indicaciones contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o un mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las siguientes indicaciones para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar la llamada al servicio técnico.

Problema	Possible motivo	Solución
El rendimiento del agua disminuye de forma anormal.	<ul style="list-style-type: none">• El filtro está bloqueado.• El filtro no se cambia a tiempo, entonces fuera de servicio.• No se abre completamente la válvula de bola.	<p>El filtro necesita ser lavado o cambiado.</p> <p>El filtro necesita ser cambiado.</p> <p>Compruebe que la válvula de bola de entrada está abierta o no.</p>
La calidad del agua es mala.	<ul style="list-style-type: none">• Fallo del filtro.• No se ha utilizado durante mucho tiempo.• La calidad del agua y la fuente es pobre.	<p>Póngase en contacto con el servicio local de ventas y cámbielo a tiempo.</p> <p>Haga correr el agua primero y luego encienda la energía, y use el agua para lavar de 3 a 5 minutos.</p> <p>Identifique la fuente de agua como agua del grifo municipal.</p>
La maquinaria tiene fugas.	<ul style="list-style-type: none">• Falla un componente.	Corte el agua y la electricidad, y luego informe del mal funcionamiento.
No se descarga el agua después de cambiar el filtro.	<ul style="list-style-type: none">• Bloqueo de aire.	Por favor, corte la corriente primero y luego el agua cuando cambie el filtro, haga correr el agua primero y luego encienda la corriente después de terminar.
El agua sale a borbotones después de la desconexión, pero grifo de agua no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Bloqueo de aire.	Haga correr el agua primero y luego encienda la máquina, Si no funciona, por favor, póngase en contacto con el vendedor local.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

ES

El logotipo de **Midea**, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.


ES

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para la protección del medio ambiente

Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho:
Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

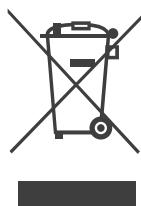

Cumplimiento de la normativa RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la normativa RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la misma.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de MideaDPO@midea.com. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de MideaDPO@midea.com. Para obtener más información, siga el código QR.